

Mantenga presionado el botón wifi durante tres segundos para apagar el wifi.

La aplicación Ez iCam es compatible con los teléfonos inteligentes que se enumeran a continuación

Para Apple IOS (IOS 8)

Iphone 5, 5s 6 y 6 más (IOS 8)

Ipad air y mini (IOS 8)

Para Android:

Dispositivos android 4xquad-core



Android App
Download



Android/ iOS
Download

COMPATIBILIDAD

La compatibilidad varía según el dispositivo. La reproducción de contenidos, el uso compartido y el acceso a la tarjeta de memoria de la cámara pueden no estar disponibles en algunos dispositivos.

Los fundamentos


Botón de encender


Power/Mode Button



Cámara de acción


Wifi , a prueba de agua , ultra HD

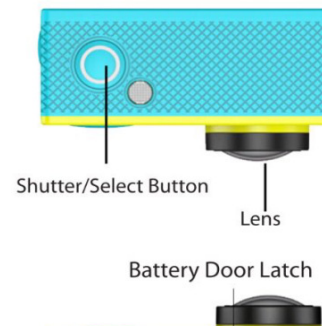

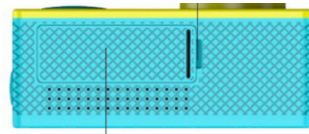

Battery Door

CUBIERTA A PRUEBA DE AGUA

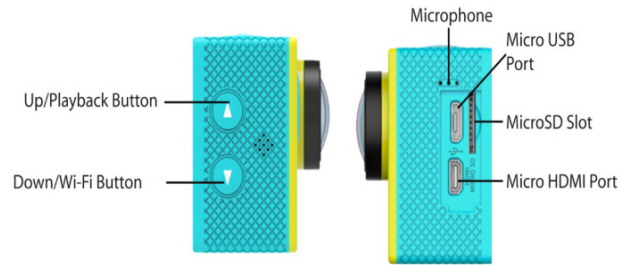





ACCESORIOS



Waterproof Housing	Handle Bar/Pole Mount	Mount 1	Mount 2
Mount 3	Mount 4	Mount 5	Mount 6
Mount 7	Clip 1	Clip 2	Helmet Mounts

Montaje de la cámara

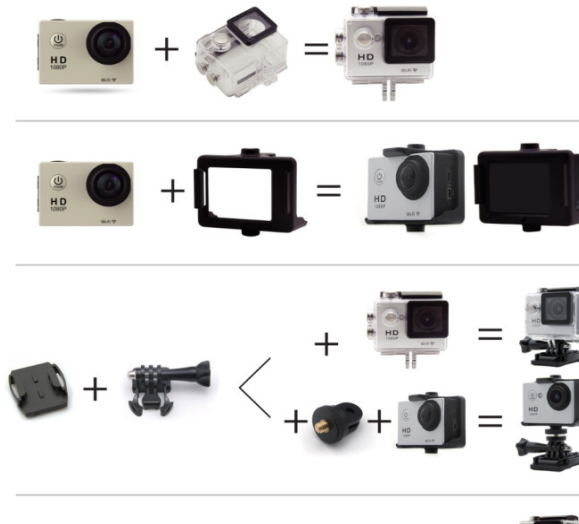Conecte su cámara a los cascos, equipo por equipo según el orden



Bandages	Battery	Lens Cloth	Tethers
			
Protective Backdoor	USB Cable	Charger	

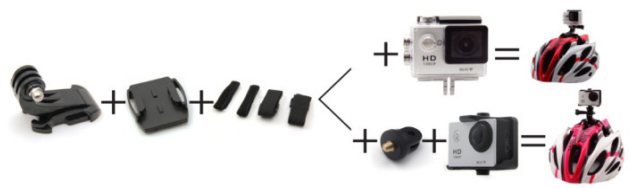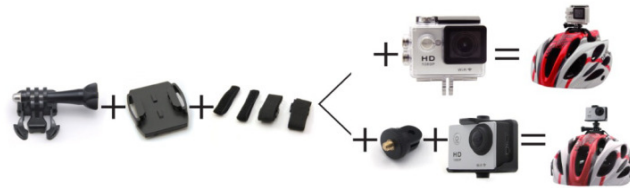

EMPEZEMOS

HOLA

Felicidades por su nueva cámara, este manual le ayudará a aprender los conceptos básicos de capturar los momentos más increíbles de la vida

Para encender:


Presione el botón de modo encendido

Para apagar:

Mantenga presionado el botón de modo encendido

VISION DE CONJUNTO

Encienda la cámara y presione repetidamente el botón de encendido para recorrer los modos y ajustes de la cámara. Los modos aparecerán en el siguiente orden:



Vídeo

grabar vídeo Resolución de vídeo: 4k 10fps, 2,7k 15 fps, 1080p 60/30 fps, 720p 120 / 60fps



Foto

Capturar una sola foto



Foto en modo "burst"

disparo multiples de foto



Lapso de tiempo

Disparar una serie de fotos a intervalos de tiempo establecidos




Configuración

Ajusta la configuración de la cámara. Resolución y más

Tarjeta MicroSD	4K10/1080p60	1080p30	720p60
32GB	120 mins	240 mins	320 mins
16GB	60 mins	120mins	160 mins

Configuración



Presione el botón del obturador para entrar en el menú de ajustes - repetidamente el botón de encendido para recorrer las opciones y presione el botón obturador para seleccionar la opción deseada. O use el botón arriba o abajo para recorrer los diferentes Opciones

Boca abajo: encendido / apagado

Protector de pantalla: apagado / 1 min / 3 min / 5 min

Ahorro de energía: apagado / 1 min / 3 min / 5 min

Formato: No/Si

Resetear: No/Si

Versión

MODO DE VÍDEO



Vídeo

Para un grabar vídeo, compruebe que la cámara está en modo de vídeo. Si el icono de video de la pantalla LCD de la cámara no se muestra presione el botón de encendido / modo hasta

Video en repetición : encendido /apagado (4k y 2.7k no soportados)

Sello de tiempo: apagado / fecha / fecha y hora

Exposición: :+ - 2,0 / + - 1,7 / + - 1,3 / + - 1,0 / + - 0,7 / + - 0,3 / + - 0

Resolución de la foto: 16M/12M/8M/5M

Foto de ruptura: 3 fotos

Lapso de tiempo: 2s / 3s / 5s / 10s / 20s / 30s / 60s

Lapso continuo: desactivado / activado

Frecuencia de la energía: 50hz / 60hz / auto

Idiomas: inglés / chino tradicional / italiano / español / portugués / alemán / holandés / frances/ checo / polaco / turco / ruso / japonés / coreano / tailandés

Fecha y hora: MM / DD / AA, DD / MM / AA, o AA / MM / DD

Indicador de sonido: encendido , obturador, arranque, pitido, apagado, volumen.

Esta cámara se detiene automáticamente cuando la batería está fuera de corriente. Su video se guardará antes de que la cámara se apague.

MODO FOTO



Foto

Para capturar una foto: compruebe que la cámara está en modo foto, si no aparece el icono de la foto en la pantalla LCD de la cámara, pulse el botón de encendido varias veces hasta que aparezca.

no se muestra, presione el botón de encendido y modo hasta que aparezca

Para iniciar la grabación:

Presione el obturador. La cámara emitirá un pitido y las luces de estado de la cámara parpadearán mientras se graba

Para detener la grabación:

Presione el obturador. Las luces del estado de la cámara dejan de parpadear y la cámara emitirá un sonido para indicar que se ha detenido la grabación

Tomar una serie de ráfagas de foto :

Presione el botón disparador. La cámara emitirá sonidos del obturador de la cámara

MODO LAPSO DE TIEMPO



Lapso de tiempo

Para capturar la serie de lapso de tiempo, verifique que el lapso continuo está activado . Si no se muestra el icono de lapso de tiempo en la pantalla LCD de la cámara, presione el botón de encendido varias veces hasta que aparezca en modo de lapso de tiempo, su cámara captura una serie de fotos a intervalos de 2,3,5,10,30 o 60 segundos

Tomar un lapso de tiempo

Presione el botón del obturador. La cámara inicia la cuenta atrás y emite el sonido del obturador de la cámara cada vez que se toma una foto

MODOS RÁPIDOS

Tomar una foto:

Presione el botón disparador. La cámara emitirá el sonido del obturador de la cámara.

MODO DE FOTOGRAFIA



Foto de Burst

Para capturar una serie de fotos en ráfaga, compruebe que la cámara está en modo de foto en ráfaga. Si no se muestra el icono de foto en ráfaga en la pantalla LCD de la cámara, pulse el botón de encendido varias veces hasta que aparezca. En el modo de foto en ráfaga, tu cámara toma 3 fotos en 1.5 segundos

2.presione y sostenga el botón del obturador durante tres segundos.

3.presione repetidamente el botón de encendido para recorrer los modos de la cámara.

4.presione el botón del obturador

5.para salir, mantenga presionado el botón disparador durante tres segundos.

REPRODUCCIÓN

Reproducción de vídeos y fotos

Para entrar en el menú de reproducción:

1.Compruebe que la cámara está en los modos de cámara.

2.Presione el botón de reproducción para entrar en el menú de reproducción.

3.Presione rápidamente el botón de encendido para recorrer el video y la foto.

4.Presione el botón del de encendido para seleccionar la opción deseada.



Para entrar en el menú de modo rapido

1.comprobar que la cámara está en modos de cámara

TARJETAS DE ALMACENAMIENTO / MICROSD

Esta cámara es compatible con 32 gb y capacidad de 64 gb micro-sd, micro-sdhc y micro-SDXC tarjetas de memoria. Te recomendamos utilizar una tarjeta micro-sd con una clasificación de velocidad de clase 10. Recomendamos el uso de tarjetas de memoria de marca para una mayor libertad en las actividades de alta vibración.

BATERÍA

Para cargar la batería:

- 1.Conecte la cámara a una computadora o fuente de alimentaciónUSB.
- 2.La luz de estado de carga permanece encendida mientras la batería está cargando.
- 3.La luz de estado de carga se apagará cuando la batería esté completamente cargada.

***Tiempo de cargando: 3-5 horas**

- 5.Utilice el botón de reproducción o el botón de apagar wifi para recorrer varias opciones.
- 6.presione el botón obturador
- 7.Para volver al menú de reproducción presione el botón de encendido.
- 8.Para salir, mantenga presionado el botón de reproduccion durante dos segundos.

APLICACIÓN DE LA CÁMARA

Conectándose a la aplicación ez icam (4k y 2.7k no compatibles)

La aplicación Ez Icam le permite controlar su cámara de forma remota mediante un smartphone o una tableta. Características incluyen control de cámara completa, vista previa en vivo, reproducción de fotos y compartir contenido seleccionado y más.

- 1.Descargue la aplicación Ez Icam en su smartphone o tableta en la tienda de aplicaciones de Google Play o Apple
- 2.Presione el botón de encendido para encender la cámara.
- 3.Asegúrese de que la cámara esté en los modos de cámara.
- 4.Presione el botón wifi para encender el wifi
- 5.En la configuración Wi-Fi de su smartphone o tableta, conectar a la red de la callet "actioncam h9" seguido de una serie de números.
- 6.Ingrese la contraseña "1234567890"
- 7.Abre la aplicación Ez Icam en tu smartphone o tablet.