




**1.- ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.**

- La información de este manual no se extenderá ni modificara sin previo aviso.
- El reloj deberá de ser cargado mínimo 2 horas antes de usarse.
- Código de seguridad.**
- El código original es **1122**, este código puede prevenir a que su reloj se use por otros sin su permiso.
- Por favor cambie el código original para asegurar la seguridad de su información personal.

**2.- DETALLES DEL PRODUCTO.**

**2.1 Detalles del producto.**

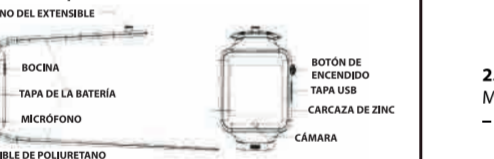

**Puerto USB:** Cargar / Transferencia de datos  
**Pantalla Táctil:** Cada función (Menú principal) será mostrada en la pantalla capacitiva táctil.

**2.2 Guía rápida**


Puede ir de una página a otra deslizando a la izquierda, y regresar a la última página deslizando a la derecha; se puede acceder a las notificaciones deslizando de arriba abajo.

**2.3 Visualización del Reloj.**

**Modo de ajuste:**

**Método 1:** Encienda el reloj, cuando se muestre el modo reloj presione en medio de la pantalla y seleccione el que más le guste.

**Método 2:** Encienda el reloj, Vaya a Menú principal – Configuración – Configuración del teléfono – Visualización del Menú de espera, seleccione el modo de reloj que más le guste.



**2.4 Tema del Reloj.**

Modo de ajuste: Menú principal – Configuración de Temas – elija el tema que más le guste.



**3.- GUÍA RÁPIDA**

**3.1 DESCARGUE LA APP SYNC.**

Escanea el código QR, descarga la App que va a conectar con tu SmartPhone Android. Esta App solo se usara entre el SmartPhone y el reloj, no consumirá ninguno de sus datos GPRS. Si usted ya descargo las App's por favor revise las versiones disponibles y use las más nuevas. Por favor actualice cuando esté disponible una versión nueva.

**3.2 INSTALAR Y USAR APP SYNC.**

Por favor instale la App Sync en su SmartPhone, puede almacenarla en la memoria de su teléfono o instalarla con el asistente Sync.

**USANDO LA APP PARA ANDROID (YA INSTALADA).**

Configuración (Del Smartphone) – Accesibilidad – Active el servicio "Notificaciones BT " (Por favor presione en aceptar cuando salgan advertencias) La App correrá en segundo plano automáticamente y la función Sync se activara como en la siguiente imagen:



**3.3 CONEXIÓN BT Y FUNCIÓN SYNC**

**3.3.1 DEL SMARTPHONE AL RELOJ**

Configuración (Del Smartphone) - Encender BT – Buscar dispositivos y presione en emparejar cuando aparezca el reloj. Por favor presione aceptar y "no volver a mostrar este mensaje" cuando aparezca que el dispositivo quiere acceder a sus contactos y llamadas.

**3.3.2 DEL RELOJ AL SMARTPHONE**

Menú principal – Marcador BT – Buscar nuevo dispositivo – seleccione su SmarthPhone.

**3.4 FUNCIONES BASE**

**3.4.1 MENSAJES**

Sincroniza con el SmartPhone o ver mensjaes

**3.4.2 BT**

Ver el estado del BT, apagarlo – encenderlo.

**3.4.3 HISTORIAL DE LLAMADAS**

Puede ver el historial de llamadas cuando esté conectado con el SmartPhone vía BT. Muestra todo el historial incluyendo llamadas perdidas, recibidas y realizadas. Puedes ver la fecha, hora y número de las llamadas perdidas.

**3.4.4 MARCADOR BT**

Muestra los dispositivos emparejados al reloj.

**3.4.5 NOTIFICACIONES REMOTAS**

Cuando lleguen notificaciones SMS o de diferentes aplicaciones en el SmartPhone emparejado, el reloj le avisara para que sean leídas.

**3.4.6 CÁMARAS REMOTAS**

Use la cámara del SmartPhone para tomar fotos desde su reloj, es necesario que la cámara este activa en el SmartPhone emparejado.

**3.4.7 ANTI PERDIDA**

El reloj busca al SmartPhone – El SmartPhone busca al reloj.

**3.4.8 CONFIGURACIÓN**

Puede ser usado para evadir el exceso o la falta de ejercicio, midiendo calorías o consumo de calorías basado en datos recolectados como: número de pasos, distancia, velocidad, tiempo etc.

**3.4.9 PODÓMETRO**

Puede ser usado para evadir el exceso o la falta de ejercicio, midiendo calorías o consumo de calorías basado en datos recolectados como: número de pasos, distancia, velocidad, tiempo etc.

**3.4.10 MONITOR DE SUEÑO**

Muestra su calidad de sueño basado en tus tiempos de sueño.

**3.4.11 RECORDATORIO SEDENTARIO**

Puede fijar tiempo para recordarle que haga ejercicio.

**3.4.12 QUICKRESPONSE**

Puede descargar App Sync escaneando el código QR.

**3.4.13 SMART SEARCH**

Busca información acerca del reloj.

**3.4.14 ALARMA**

Busca información acerca del reloj.

**3.4.15 CALENDARIO**

Busca información acerca del reloj.

**3.4.16 PERFILES**

Busca información acerca del reloj.

**3.14.18 ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS**

Puede reproducir audio local o del SmartPhone emparejado

**3.14.19 REPRODUCTOR DE AUDIO**

Puede reproducir audio local o del SmartPhone emparejado

**3.14.20 CONFIGURACIÓN DE TEMA**

Puede reproducir audio local o del SmartPhone emparejado

**3.14.21 CÁMARA**

Puede reproducir audio local o del SmartPhone emparejado

**3.14.22 GRABADORA DE VIDEO**

Puede reproducir audio local o del SmartPhone emparejado

**3.14.23 VISOR DE IMÁGENES**

Puede reproducir audio local o del SmartPhone emparejado

**3.14.24 REPRODUCTOR DE VIDEO**

Puede reproducir audio local o del SmartPhone emparejado

**3.14.25 GRABADORA DE AUDIO**

Puede reproducir audio local o del SmartPhone emparejado

**3.15.26 WHATSAPP**

Para utilizar WhatsApp se necesita que inserte un SIM en el reloj.

**3.15.27 EXPLORADOR**

Para utilizar WhatsApp se necesita que inserte un SIM en el reloj.

**3.15.28 HERRAMIENTAS DE SIM**

Para utilizar WhatsApp se necesita que inserte un SIM en el reloj.

**4.- AVISO**

- 4.1** Carguelo completamente antes de usar, el tiempo de carga estimado es de 1 a 2 horas.
- 4.2** Use sus accesorios originales o los de su SmartPhone.
- 4.3** El BT se desconectara al exceder la distancia no antes de encender la alarma anti perdida.
- 4.4** Por favor reconecta el BT si se desconecta ocasionalmente. (Si se desconectó más de 5 minutos es necesario conectar manualmente)
- 4.5** Es normal que al reproducir música algunos títulos aparezcan y otros no.

**5.0 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES**

- Si tiene algún tipo de problema con reloj consúltelo aquí, si el problema persiste por favor contáctese con su distribuidor o el centro de servicio autorizado mas cercano.
- 5.1 EL RELOJ NO ENCIENDE**  
 \*Ha presionado muy poco tiempo el botón de encendido, presiónelo por mínimo 3 segundos.  
 \*Sin batería, por favor cargue el reloj.
- 5.2 SE APAGA AUTOMÁTICAMENTE**  
 \*Batería baja, por favor cargue el reloj.
- 5.3 TIEMPO DE USO MUY CORTO**  
 \*La batería no se cargó al 100% (Se necesitan 2 horas mínimo para cargarlo al máximo)  
 \*Usando un SIM, la batería se descargara más rápido cuando la señal sea baja.
- 5.4 NO SE PUEDE CARGAR**  
 \*La vida útil de la batería se reducirá al pasar unos meses. Por favor revise si la batería todavía funciona correctamente.  
 \*Cambie de cargador si el anterior no funciona.  
 \*Por favor revise que la conexión USB sea correcta, corríjala e intente de nuevo.
- 5.5 LLAMADA DEFECTUOSA**  
 \*El reloj y el SmartPhone están muy lejos, por favor acérquelos.  
 \*Mala señal, por favor muévase a un lugar con mejor recepción.